

ISTRUZIONI PER L'USO DEL

Rhythmaker


HOW TO KNOW YOUR EKO

Rhythmaker

BEDIENUNGS- ANWEISUNG FÜR
IHREN EKO

Rhythmaker

EKO *Rhythmaker*

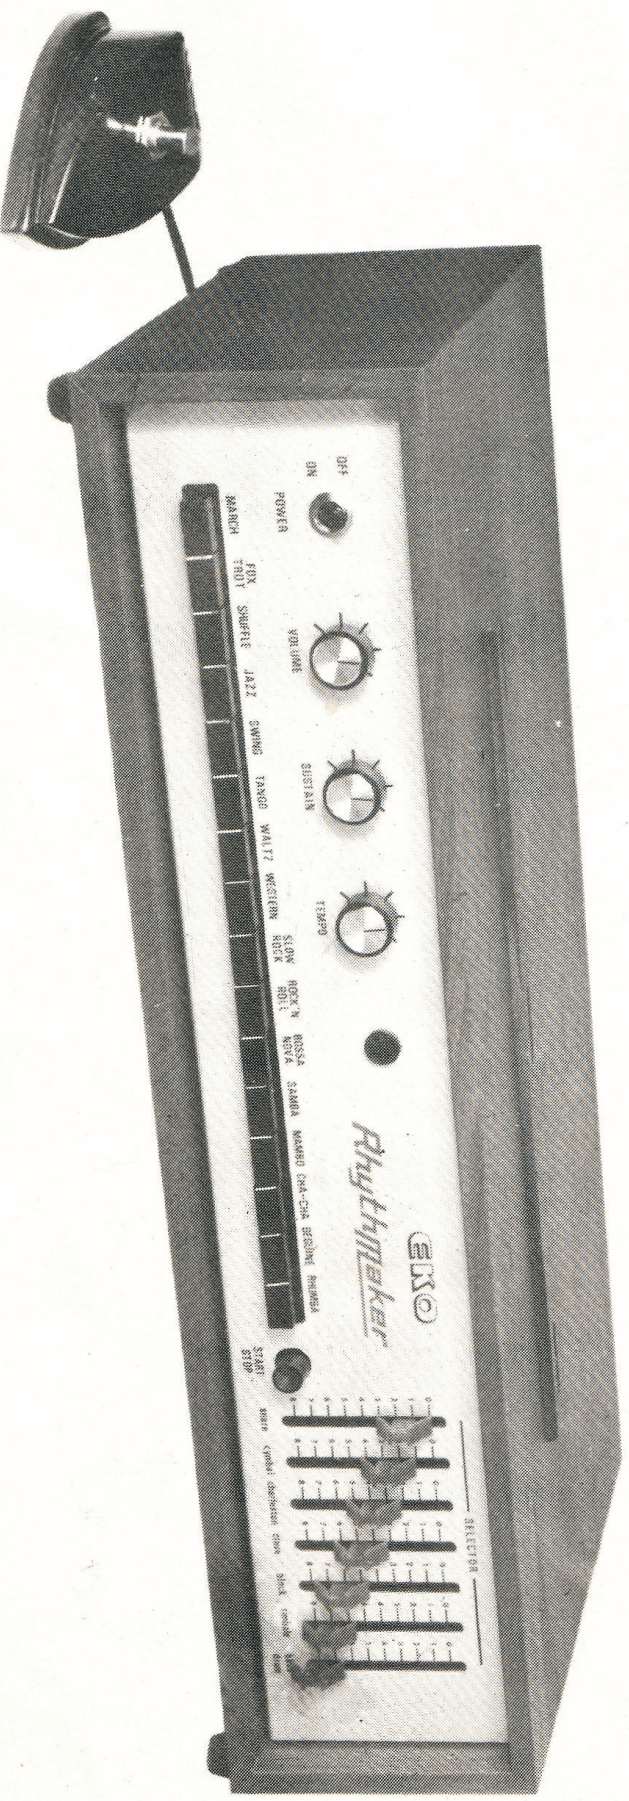

EKO

S.p.A. - MUSICAL INSTRUMENTS - Recanatì - Italy - Tel. 978044 - 978325 - 978414

Innanzitutto accertatevi che il fusibile sia collocato nel relativo portafusibile e che il cambio tensione sia sul valore del voltaggio di rete. Noterete poi che sul retro del vostro Rhythmaker (Fig. « A ») ci sono tre prese per jack:

* Le prime due (HIGH IMP. - Alta impedenza - LOW IMP. - Bassa impedenza) servono per il collegamento all'amplificatore a seconda della sua potenza e della sua sensibilità.

* La terza (FOOT SWITCH) serve per il collegamento del pedale interruttore che permette il comando a distanza del Rhythmaker. PERCHÉ IL PEDALINO FUNZIONI, OCCORRE CHE IL PULSANTE START/STOP SI TROVI IN POSIZIONE « STOP ».

Be sure to check current selector at AC plug on instrument and plug in cord at AC supply (NOTICE: the three grounding cord must be used at all times for personal safety during operation).

VIEW FROM BACK SIDE (fig. "A")

Starting from left to right note:

* HIGH IMP. = for connection to high sensitivity amplifiers.

* LOW IMP. = for connection to low sensitivity amplifiers.

* FOOT SWITCH: remote start/stop foot control plug in.

THIS PEDAL CONTROLS THE UNIT ONLY WHEN THE START/STOP PUSH BUTTON, LOCATED IN THE FRONT PANEL, IS IN THE "STOP" POSITION.

Bitte beachten Sie den Spannungs - Wähler am Netz-Eingang des Gerätes! Stellen Sie die richtige Spannung (110 oder 220 Volt) ein.

Sodann stecken Sie den Netzstecker in das Stromnetz.

Zu Ihrer persönlichen Sicherheit beachten Sie bitte, dass nur Schuko-Netzstecker verwendet werden!

Ansicht von hinten (Bild "A")

von rechts nach links:


* HIGH - IMP.: Ausgang für hochohmige Verstärker.

* LOW - IMP.: Ausgang für niederohmige Verstärker.

* FOOT SWITCH: Eingang für Fuss-Fernschalter.

ACHTUNG: Dieser Fuss-Schalter arbeitet nur, wenn der auf der Vorderseite befindliche Druck - Schalter START/STOP eingedrückt ist. (Auf STOP - Position).

FIG. A

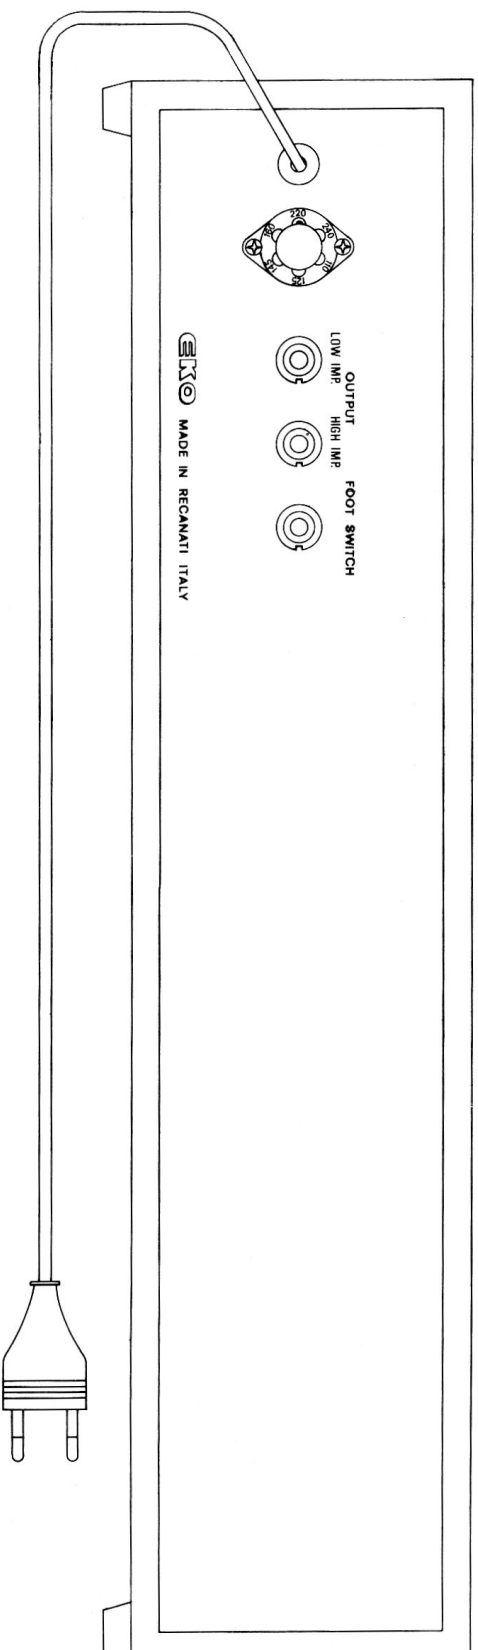

ALL CAPACITORS ARE μF UNLESS OTHERWISE INDICATED
ALL RESISTORS $1/2\text{W} \pm 10\%$ UNLESS OTHERWISE INDICATED

